

Taymor

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LONDON

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

> Taladro

> Cierra cilíndrica de 2-1/8 pulg.

> Broca de 3/8 pulg.

> Broca para madera de 1 pulg.

> Cíncel

> Destornillador Phillips

> Cinta métrica

ATENCIÓN:

Se recomienda el uso de herramientas manuales. Cuando utilice herramientas eléctricas, use el ajuste de torsión más bajo.

1

DETERMINE LA DIRECCIÓN DE APERTURA

Párese en el lado exterior de la puerta y mire hacia la puerta

A. Su puerta es de MANO IZQUIERDA si las bisagras están instaladas a su izquierda.

B. Su puerta es de MANO DERECHA si las bisagras están instaladas a su derecha.

BISAGRAS

A. APERTURA A LA IZQUIERDA

BISAGRAS

B. APERTURA A LA DERECHA

2a

USE LA PLANTILLA PARA LOS PERNOS PASANTES PARA MARCAR Y PERFORAR LOS AGUJEROS

1. MARQUE LA PUERTA

Use la plantilla proporcionada para marcar los agujeros en la cara de la puerta.

A. Haga la marca para el agujero de 25 mm en el canto de la puerta.

B. Altura 914 mm a 965 mm del piso.

2. PERFORE LOS AGUJEROS

Seleccione la distancia de entrada. Marque y perfore los agujeros como se muestra.

25 mm (1 pulg.)

54 mm (2-1/8 pulg.)

10 mm (3/8 pulg.)

2b

SI VA A REEMPLAZAR UNA MANIJA EXISTENTE O SI VA A INSTALAR EN UNA PUERTA PREPERFORADA, VERIFIQUE LA JAMBA DE LA PUERTA Y LA PREPARACIÓN DE LA PUERTA

38 mm (1-1/2 pulg.)

54 mm (2-1/8 pulg.)

140 mm (5-1/2 pulg.)

54 mm (2-1/8 pulg.)

10 mm (3/8 pulg.)

Distancia de entrada

60 mm (2-3/8 pulg.)

o

70 mm (2-3/4 pulg.)

25 mm (1 pulg.)

25 mm (1 pulg.) o 22 mm (7/8 pulg.)

214 mm (8-7/16 pulg.)

70 mm de alto x 28 mm de ancho (2-3/4 pulg. de alto x 1-1/8 pulg. de ancho)

25 mm de ancho x 30 mm de profundo (1 pulg. de ancho x 1-3/16 pulg. de profundo)

57 mm de alto x 36 mm de ancho (2-1/4 pulg. de alto x 1-7/16 pulg. de ancho)

25 mm de ancho x 25 mm de profundo (1 pulg. de ancho x 1 pulg. de profundo)

Cincele los contornos de las placas de cerradura hasta que queden al ras con el canto de la puerta.


3

SELECCIONE LA TAPA DEL PESTILLO PARA LA MANIJA Y EL CERROJO

MUESCA CON ESQUINAS REDONDEADAS O CUADRADAS

INSERCIÓN

Cincele a una profundidad de 3 mm (1/8 pulg.) o hasta que la tapa del pestillo quede al ras con el canto de la puerta.

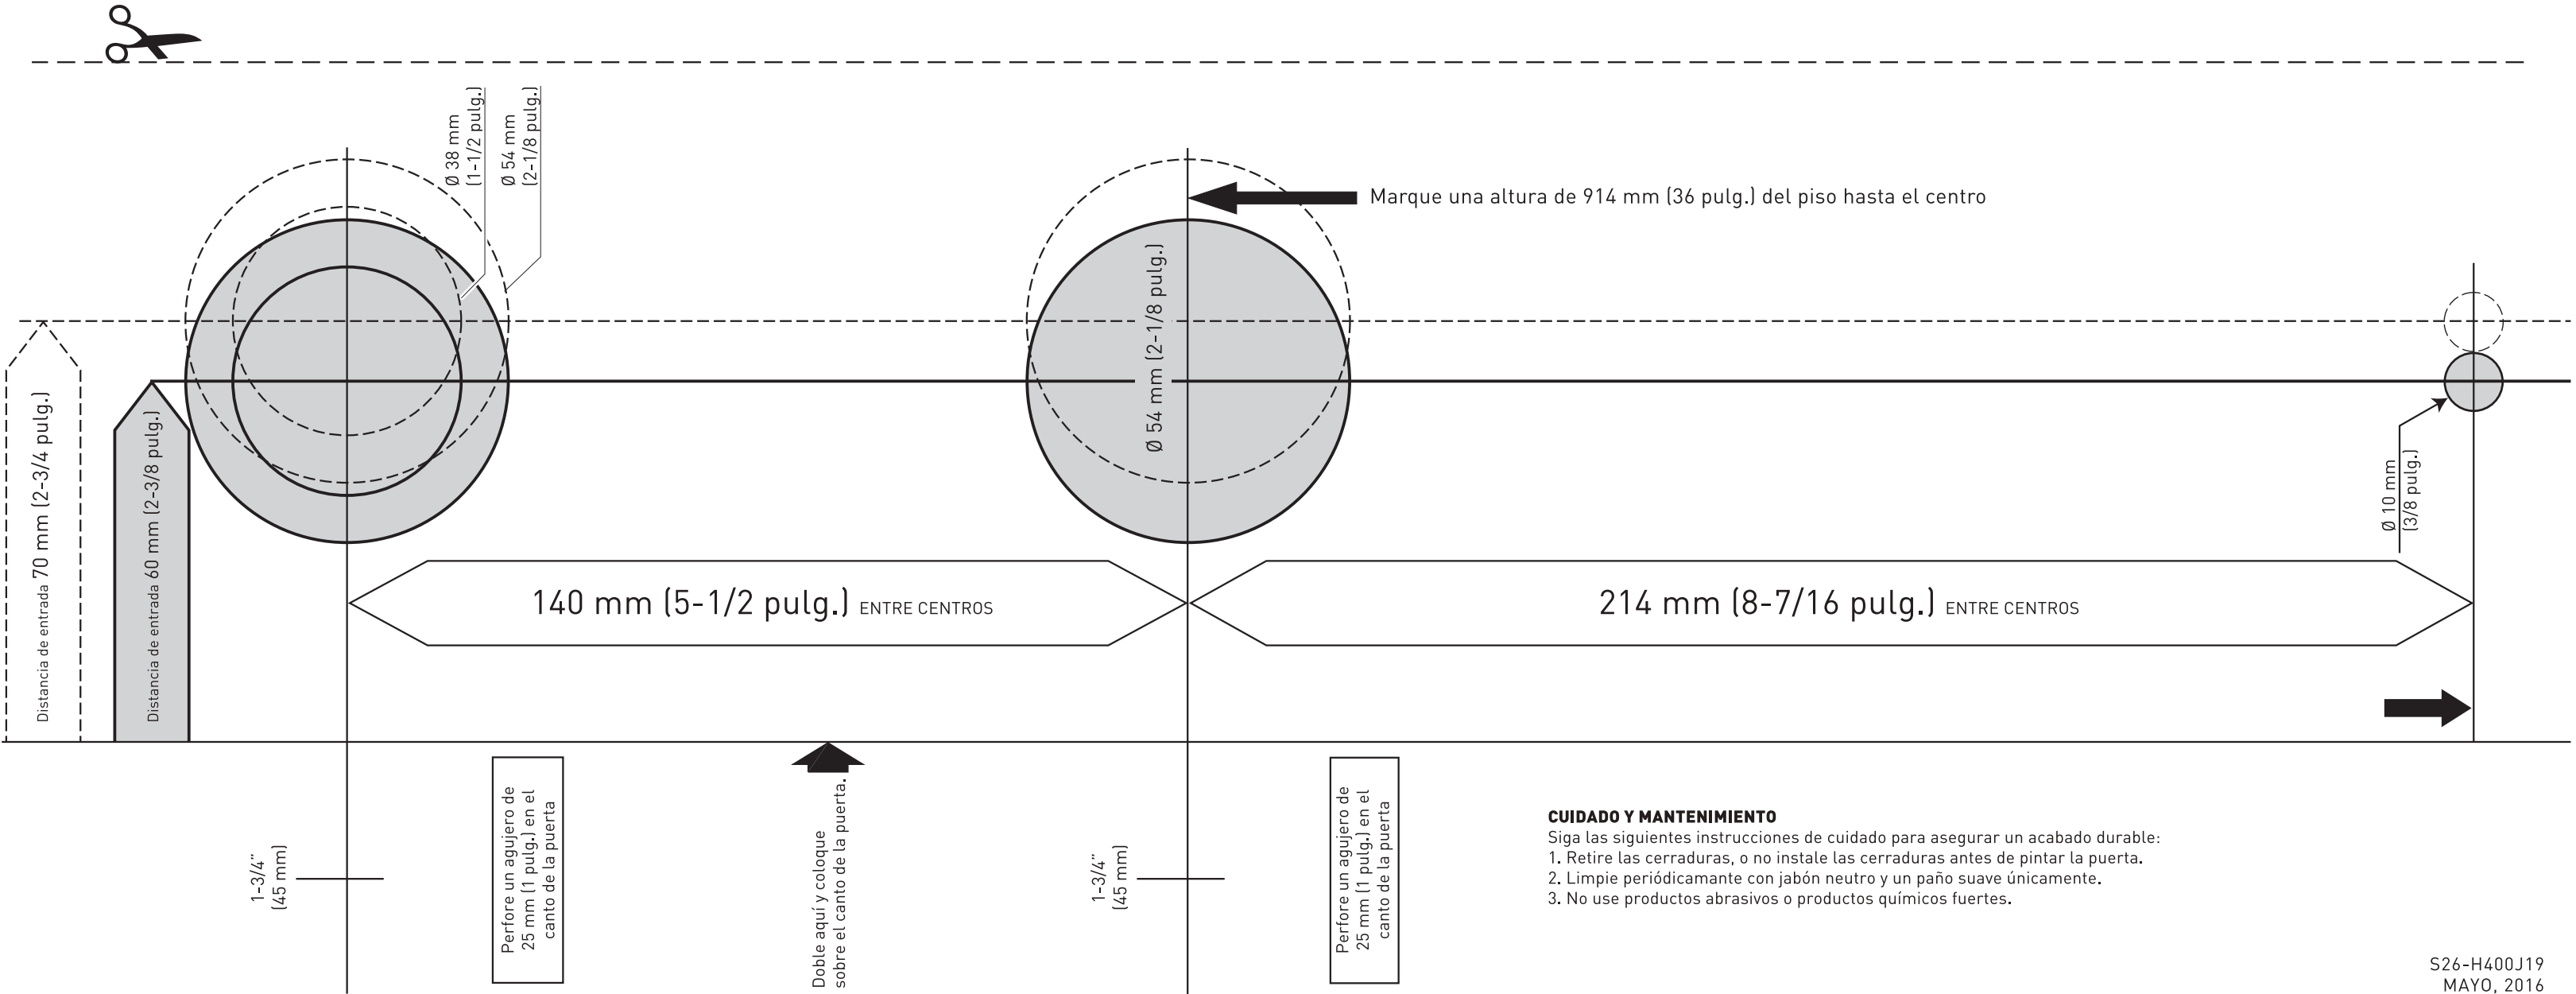

4

SI ES NECESARIO, AJUSTE LAS INSTALACIONES DEL PESTILLO PARA UNA DISTANCIA DE ENTRADA ADECUADA

DISTANCIA DE ENTRADA

60 mm (2-3/8 pulg.)

o

70 mm (2-3/4 pulg.)

CERROJO

1

2

3

Para 70 mm (2-3/4 pulg.)

MANIJA

Inserte el eje de la manija para distancia de entrada de:

2-3/4 pulg.

2-3/8 pulg

EJE

5

INSTALE EL PESTILLO DE LA MANIJA Y EL CERROJO

Coloque el manguito sobre el pestillo de la manija antes de instalar en una muesca con esquinas cuadradas o redondeadas

No use el manguito para instalaciones de pestillo de inserción

MANGUITO

Golpee ligeramente el pestillo hasta que quede al ras

6

INSTALE LA MANIJA

Para agujeros de: 54 mm (2-1/8 pulg.)

Eje del cerrojo en posición horizontal

Para agujeros de: 38 mm (1-1/2 pulg.)

Correcto

Equivocado

7

(PARA CILINDRO SENCILLO) INSTALE LA PERILLA O LA PALANCA

Instale el ribete del cerrojo

Correcto

Equivocado

Apriete el tornillo de fijación

Correcto

Equivocado

Apriete el tornillo de fijación

ATENCIÓN:

Si ha solicitado una guarnición interior, utilice el chasis que se incluye con la manija LONDON. Descarte el chasis que se incluye con la guarnición interior.

Instale la perilla o palanca interior

Placa requerida solo para una roseta cuadrada

8

INSTALE LAS PLACAS DE CERRADURA

Instale las placas de cerradura en la jamba de la puerta.

Placa de alta seguridad

Tornillos de 76 mm (3 pulg.)

1. Cilindro exterior

2. Placa de refuerzo interior

3. Cerrojo

4. Placa de montaje del cerrojo

5. Roseta interior del cerrojo

6. Botón giratorio

7. Manija

8. Pestillo de la manija

9. Chasis interior

10. Placa cuadrada interior

11. Roseta interior

12. Palanca interior

13. Tapa con esquinas redondeadas

14. Placa de cerradura del cerrojo

15. Tapa con esquinas redondeadas

16. Placa de cerradura del pestillo

17. Arandela

18. Tapón para tornillo

19. Abrazadera de inserción de 2 piezas para el cerrojo

20. Abrazadera de inserción de 2 piezas para el pestillo de la manija

21. 2 tornillos de ajuste

22. 2 tornillos de 54 mm (2-1/8 pulg.) para el cerrojo o 2 tornillos de 63 mm (2-15/32 pulg.) para el cerrojo

23. 2 tornillos de montaje de 35.5 mm (1-25/64 pulg.) o 2 tornillos de montaje de 46 mm (1-13/16 pulg.)

24. 4 tornillos de 32 mm (1-1/4 pulg.) para placa de cerradura

25. 4 tornillos de 19 mm (3/4 pulg.) para pestillo

26. 2 tornillos de refuerzo de 76 mm (3 pulg.)

27. 1 tornillo de montaje de 35.5 mm (1-25/64 pulg.)

EXTERIOR

INTERIOR