



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN STRAIT (EE.UU.)

### HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- > Taladro
- > Cierre cilíndrica de 2-1/8 pulg.
- > Broca de 3/8 pulg.
- > Broca para madera de 1 pulg.
- > Cincel
- > Destornillador Phillips
- > Cinta métrica

#### 1 DETERMINE LA DIRECCIÓN DE APERTURA

Párese en el lado exterior de la puerta y mire hacia la puerta

- A. Su puerta es de **MANO IZQUIERDA** si las bisagras están instaladas a su izquierda.
- B. Su puerta es de **MANO DERECHA** si las bisagras están instaladas a su derecha.




#### 2a USE LA PLANTILLA PARA LOS PERNOS PASANTES PARA MARCAR Y PERFORAR LOS AGUJEROS


##### 1. MARQUE LA PUERTA

Use la plantilla proporcionada para marcar los agujeros en la cara de la puerta.

- A. Haga la marca para el agujero de 25 mm en el canto de la puerta.
- B. Altura 914 mm a 965 mm del piso.

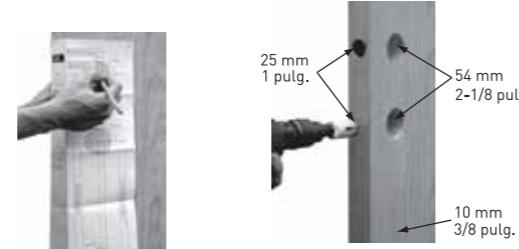



#### 2b SI VA A REEMPLAZAR UNA MANIJA EXISTENTE O SI VA A INSTALAR EN UNA PUERTA PREPERFORADA, VERIFIQUE LA JAMBA DE LA PUERTA Y LA PREPARACIÓN DE LA PUERTA

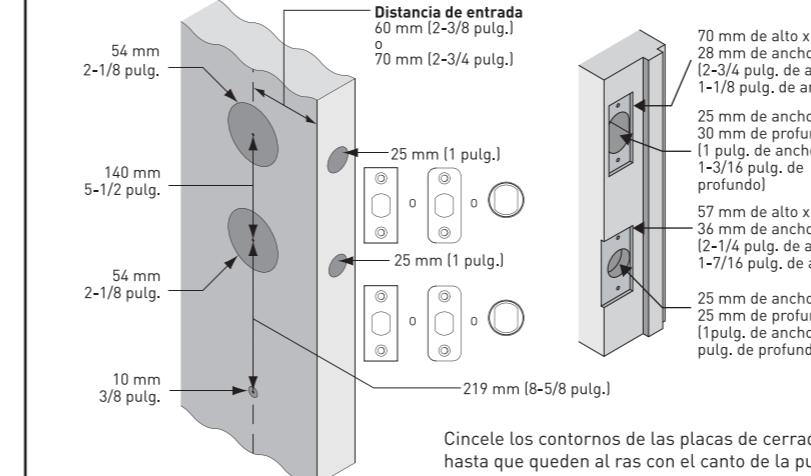

Cincele los contornos de las placas de cerradura hasta que queden al ras con el canto de la puerta.

#### 3 SELECCIONE LA TAPA DEL PESTILLO PARA LA MANIJA Y EL CERROJO


##### MUESCA CON ESQUINAS REDONDEADAS O CUADRADAS

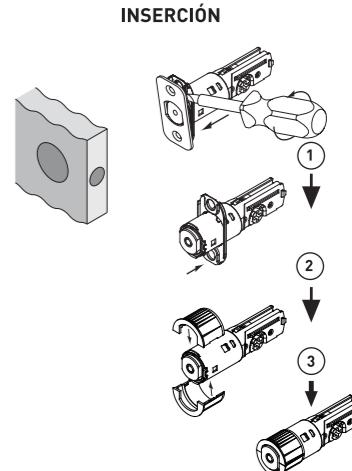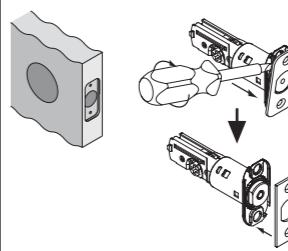

Cincele a una profundidad de 3 mm (1/8 pulg.) o hasta que la tapa del pestillo quede al ras con el canto de la puerta.




IMPORTANTE: Imprima la plantilla a escala si no viene con las instrucciones de fábrica.

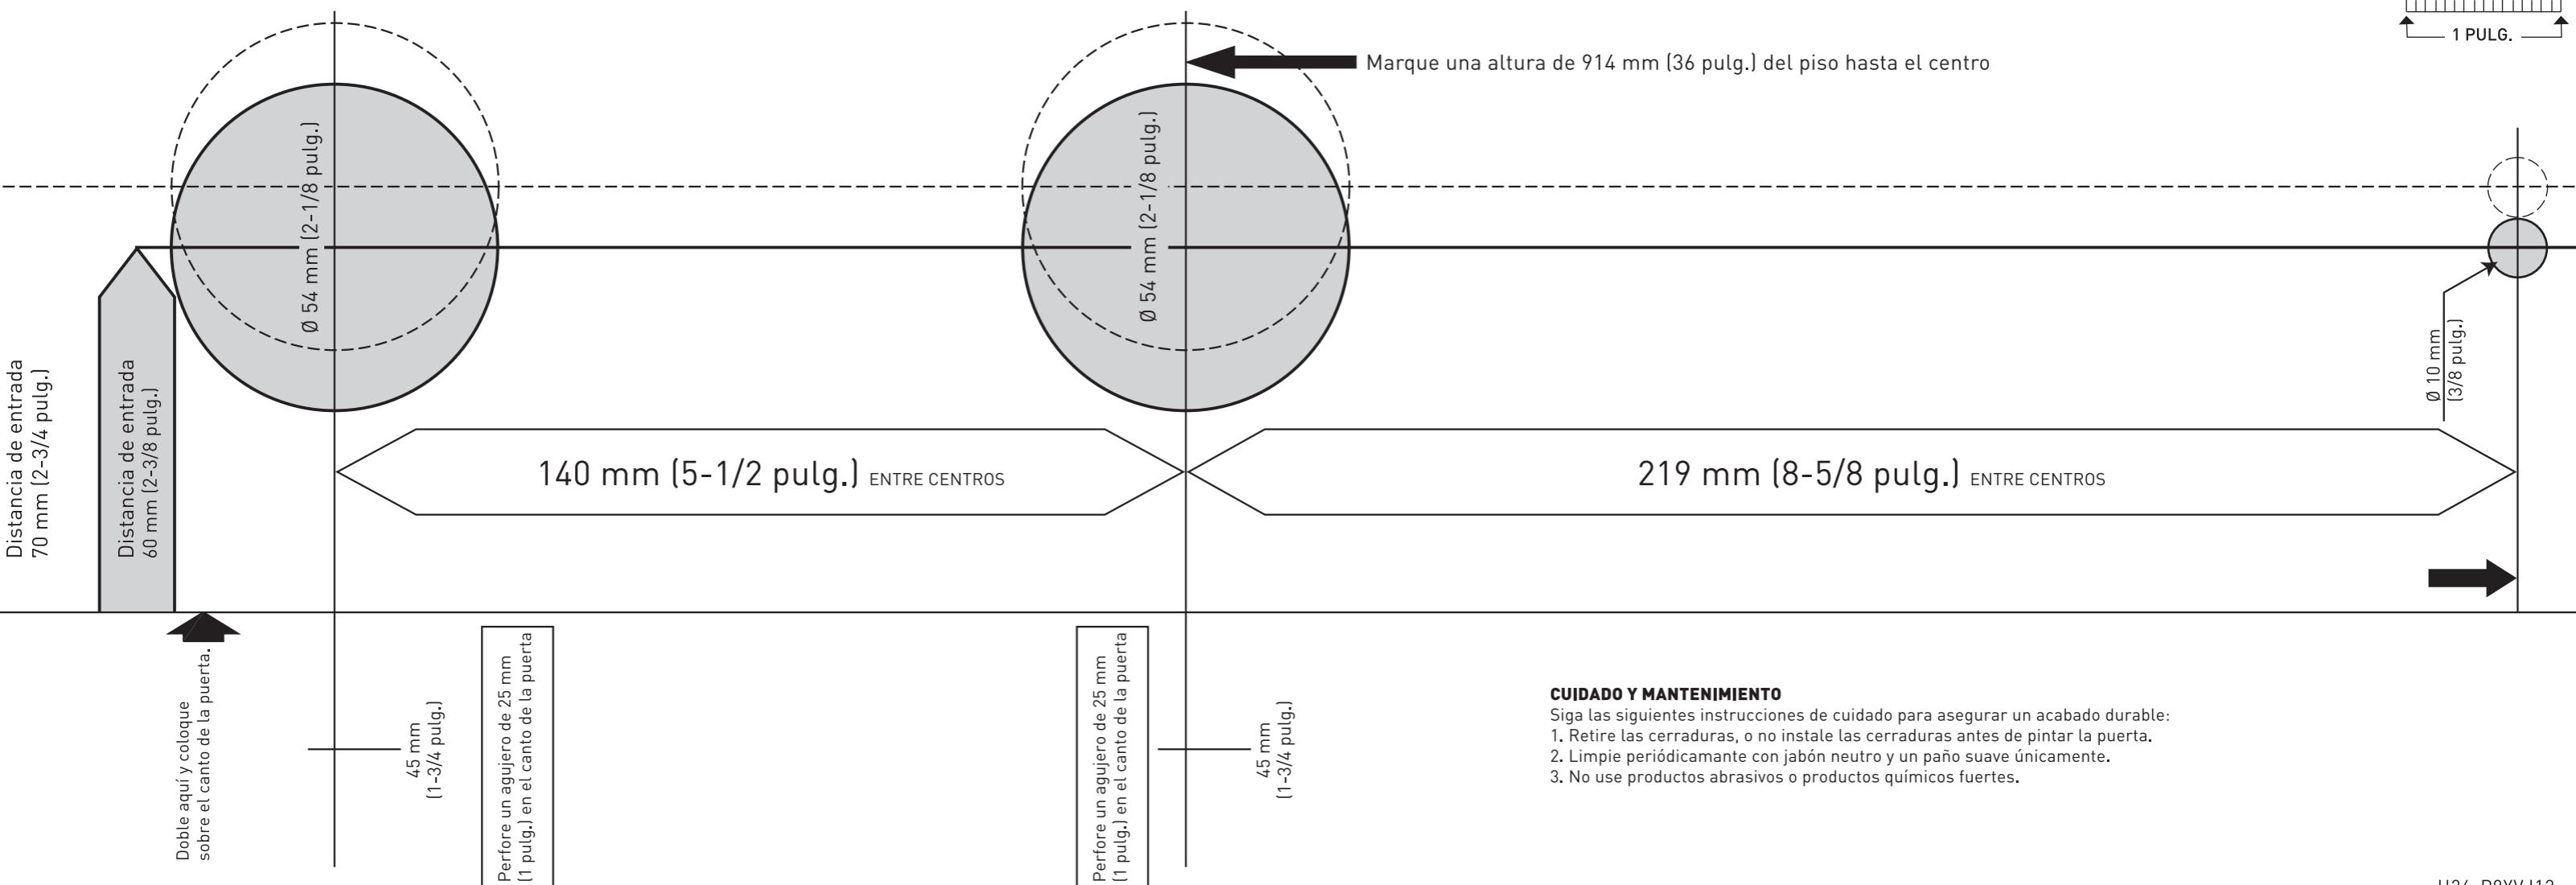

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siga las siguientes instrucciones de cuidado para asegurar un acabado durable:
1. Retire las cerraduras, o no instale las cerraduras antes de pintar la puerta.
  2. Limpie periódicamente con jabón neutro y un paño suave únicamente.
  3. No use productos abrasivos o productos químicos fuertes.


**4 SI ES NECESARIO, AJUSTE LAS INSTALACIONES DEL PESTILLO PARA UNA DISTANCIA DE ENTRADA ADECUADA**

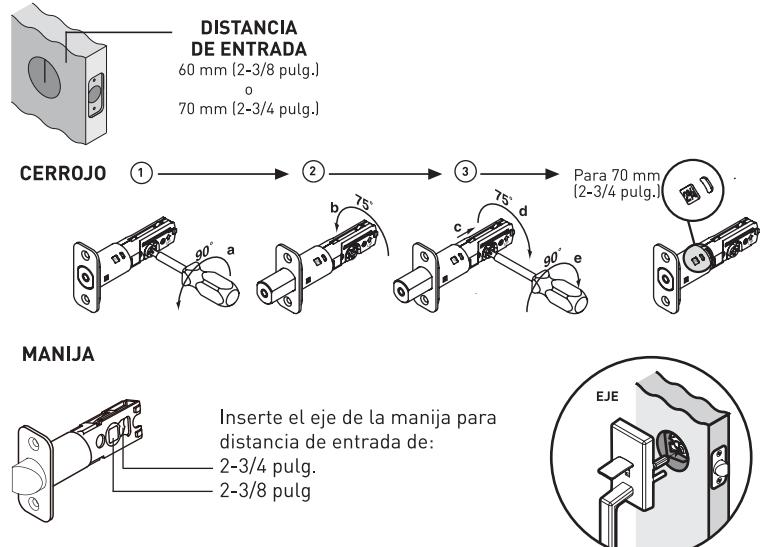

**5 INSTALE EL PESTILLO DE LA MANIJA Y EL CERROJO**


- Coloque el manguito sobre el pestillo de la manija antes de instalar en una muesca con esquinas cuadradas o redondeadas
  - No use el manguito para instalaciones de pestillo de inserción
- 
- Para 70 mm [2-3/4 pulg.]
- MANGUITO
- EJE
- Golpee ligeramente el pestillo hasta que quede al ras

**6 INSTALE LA MANIJA EXTERIOR Y LA MANIJA INTERIOR**

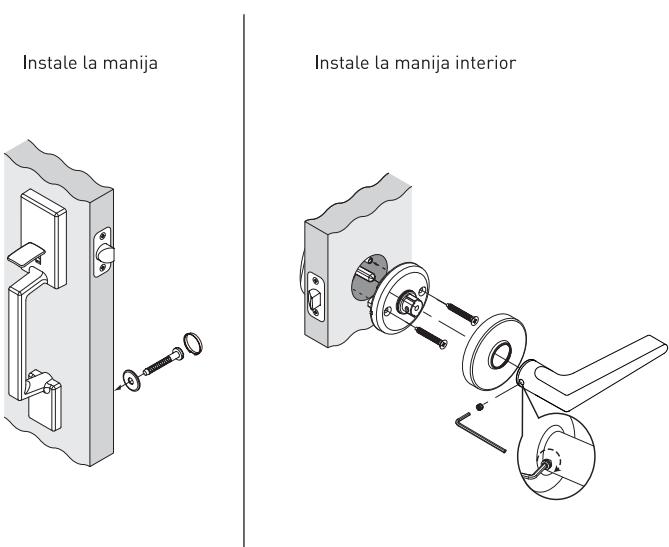


**7 (PARA CILINDRO SENCILLO) INSTALE LA PERILLA O LA PALANCA**

Instale el cilindro exterior

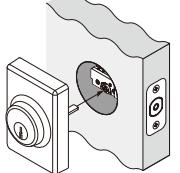


Instale el botón giratorio

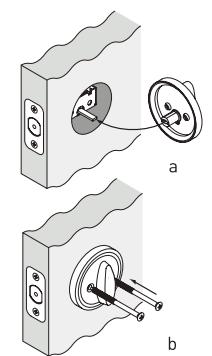

**8 INSTALE LAS PLACAS DE CERRADURA**

Instale las placas de cerradura en la jamba de la puerta.

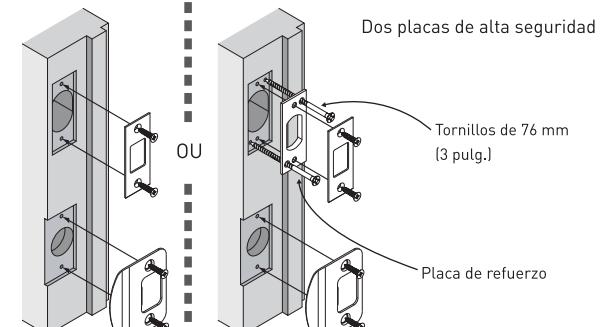

- Cilindro exterior
- Pestillo de cerrojo
- Botón giratorio
- Tornillos de 66 mm (2-5/8 pulg.) para el cerrojo
- Tapa con esquinas redondeadas
- Tornillos de 19 mm (3/4 pulg.) para pestillo (4)
- Tornillos de 32 mm (1-1/4 pulg.) para placa de cerradura (4)
- Manija
- Pestillo de la manija
- Chasis interior
- Tornillos de montaje de 38 mm (1-1/2 pulg.) para el pestillo (2)
- Roseta interior
- Palanca interior
- Arandela
- Tornillo de 32 mm (1-1/4 pulg.) para montaje (1)
- Tapón para tornillo
- Placa de cerradura del cerrojo
- Placa de cerradura del pestillo
- Tornillos de refuerzo de 76 mm (3 pulg.) (2)
- Tapa de tornillo
- Tornillo de ajuste
- Llave Allen
- Abrazadera de inserción de 2 piezas para el cerrojo
- Abrazadera de inserción de 2 piezas para el pestillo de la manija

